

Navihood

A3




Monitor de frecuencia cardíaca

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO



Retire la película aislante de la batería/Reemplace la batería.


- ① Utilice la lámina de apertura que viene con el Paquete para insertar la tapa de la batería.
- ② Gire la tapa de la batería a la posición de desbloqueo.
- ③ Utilice el otro lado de la película de desbloqueo para sacar la tapa de la batería y quitarla.
- ④ Retire la película aislante de la batería.
- ⑤ Vuelva a instalar la tapa de la batería.




Nota: Si está reemplazando una batería nueva, el polo positivo El lado de la batería debe estar orientado hacia la tapa de la batería.

Instrucciones de instalación

1. Ajuste la tensión de la correa según el busto de su cuerpo. Queda apretada después de usarla en el... Piel para garantizar que se pueda usar durante el ejercicio. Con un tacto suave pero no incómodo. cuerpo. Esto prevalecerá.



2. Coloque el transmisor de frecuencia cardíaca en la correa.

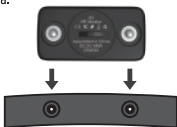

3. Coloque el cinturón de frecuencia cardíaca sobre su pecho y atrio, con el transmisor en el centro, y abrocharse el cinturón.




4. Si tienes mucho vello corporal en el pecho, por favor Intente cambiarlo a otra posición adecuada.

5. Si no se ajusta lo suficientemente bien a la piel, datos Pueden producirse anomalías durante el ejercicio intenso.

Instrucciones de uso

1. Use el cinturón de frecuencia cardíaca en su cuerpo y Activar el sensor.



① LED parpadeando: esperando conexión.

② LED siempre encendido: conectado. Se apagará después. 10 segundos.

2. Coloque el cinturón de frecuencia cardíaca en su cuerpo y active el sensor.

3. Puede conectar directamente el sensor para su uso, en la configuración de entrenamiento de APLICACIÓN. Puede Conecte el sensor a las computadoras compatibles ( NAVIHOOD, GARMIN, WAHOO, etc.), relojes(GARMIN, SUNNTO, POLAR, etc.) y otras aplicaciones (ZWIFT, etc.).

4. Este sensor admite dos modos inalámbricos:


Bluetooth  (NAVI-CAD) y ANT+ ( 123456).

5. Cuando no se puede encontrar el sensor, el La conexión es inestable o el LED continúa encendido, vibran o se oscurecen. Reemplace la batería.

Especificaciones: CR2032, CC 3 V

6. Si hay un campo magnético fuerte o un transmisor de alta potencia con una frecuencia de 2,4 G Cerca, los datos del dispositivo pueden verse afectados temporalmente.

7. Si es un invierno seco, es posible que la piel y la correa no estar efectivamente conectado al comienzo de Conducir y los datos pueden ser anormales. Intente aplicar un poco de agua a los electrodos de ambos Los lados aumentan su conductividad. Esto es muy efectivo.



8. Espere hasta que la conexión sea confiable y los datos se muestren de forma estable antes de iniciar la récord de conducción.

9. El cinturón de frecuencia cardíaca no es apto para frotarlo ni lavarlo con productos químicos. Límpielo con agua limpia

10. Si está equipado con un marcapasos cardíaco u otros dispositivos electrónicos corporales, utilice ellos bajo el consejo de un médico.

11. Temperatura ambiente de funcionamiento:

-20~+60 °C, grado de impermeabilidad IPX6

Ayuda y servicio posventa

Esta computadora tiene garantía por dos años a partir de la fecha de compra, excluyendo daños causados por factores humanos.

Si encuentra alguna dificultad durante el uso, Puede encontrarnos a través de los siguientes canales:

- Guías de solución de problemas en diversas secciones funcionales de la aplicación. Por ejemplo, cómo... ¿Importar desde una computadora al dispositivo?

- ▶ "Más → Centro de ayuda" en la aplicación o "Contáctanos" en el sitio web oficial.
- ▶ Correo electrónico de posventa:
service@meilankj.com
- ▶ Teléfono: +86 0755 23159119
- ▶ Horario de trabajo: de lunes a sábado, de 09:00 a 17:00, hora de China.



Facebook



YouTube



APP

Navihood

Fabricante: Shenzhen Meilan Technology Co, Ltd.

Dirección: 5/F, Edificio B16, Ciudad Industrial

Hengfeng, Distrito Badan Shenzhen,

ChinaTe: +86-0755-23159119

Sitio web: www.meilancycling.com